

홈 화면



화상장비를 켜면 좌측과 같은 홈 화면이 나타납니다.

상단에는 장비의 이름과 날짜가 나타나며 메인화면에는 통화하기, 콘텐츠 및 자기화면이 표시됩니다. 하단에는 장비의 IP주소, SIP ID 등이 표시됩니다.

화상장비의 모든 조작은 우측하단 그림의 리모콘을 사용합니다.

화상전화 걸기

상대방의 IP주소 혹은 SIP ID를 이용하여 호출합니다.

IP주소 혹은 SIP ID 입력


홈 화면 상태에서 리모콘으로 상대방의 IP주소를 누르기 시작하면 자동적으로 전화걸기화면으로 변하면서 호출 할 수 있게 됩니다.

IP주소를 다 누른 다음 **통화** 버튼 혹은 **엔터**를 누릅니다.

최근통화

전화걸기 아이콘을 선택하고 **엔터**를 누르면 전화걸기 화면으로 바뀌고 좌측에는 다이얼패드, 우측에는 최근에 성공한 통화 리스트가 나타납니다.

방향키를 이용하여 최근통화 중 하나를 선택하고 **엔터** 혹은 **통화** 버튼을 누릅니다. 상대방과 연결되면 통화를 시작합니다.

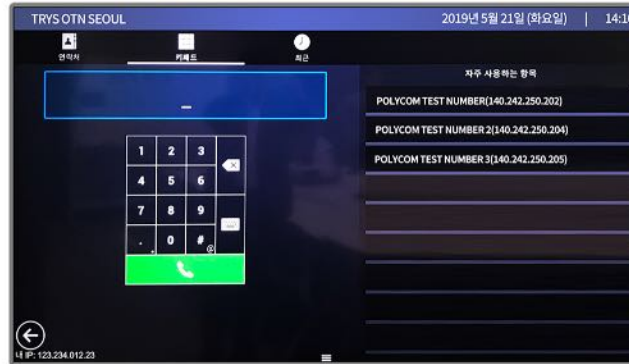

화상전화 받기

상대방이 호출 할 때,

자동응답 기능이 활성화 되어 있으면 자동으로 상대방 화면이 나타나면서 통화가 가능합니다.

자동응답 기능이 비활성 상태인 경우, 리모콘에서 **통화** 혹은 **엔터** 키를 눌러 상대방의 호출에 응답합니다.

상대방이 나타나면 통화를 시작합니다.

- * 통화를 시작하기 전, 카메라의 위치가 적당한지, 마이크가 음소거 상태인지 음량은 적절한지 미리 점검하시기 바랍니다.
- * 장비를 켜고 끝 때에 리모콘 혹은 스위치를 사용하시기 바랍니다. 전원플러그를 이용하시면 장애가 발생합니다.
- * 카메라는 리모콘의 방향키 및 줌인/줌아웃 버튼으로 조절이 됩니다. 손으로 강제로 움직이면 고장의 원인이 됩니다.

장비 켜기 및 끄기

화상장비는 일반적으로 TV를 디스플레이로 활용합니다. TV를 켜고 화상장비가 연결된 외부입력을 선택합니다.

화상장비의 ON/OFF 스위치 터치 혹은 리모콘의 **통화** 버튼을 약2초간 누르면 부팅이 시작됩니다. 약 3분간의 부팅절차가 끝나면 좌측 그림과 같은 홈 화면이 나타납니다.

장비를 꺼야 할 경우,

화상장비의 ON/OFF 스위치를 약 5~6초간 터치 하거나 리모콘의 **종료** 버튼을 약 5~6초간 길게 누릅니다.

장비의 파란색 LED가 황색으로 변하면서 깜박입니다.

잠시 후 종료절차가 종료되면 LED가 꺼집니다.

리모콘



자료공유

상대방과 접속이 이루어진 상태에서 우리 자료(노트북화면, 동영상)를 보내거나, 상대방이 보내는 자료를 수신하여 함께 보면서 회의 할 수 있습니다.

자료송신

통화 중에 화상회의용 HDMI 케이블을 노트북에 연결하면 노트북의 화면이 상대방 및 자기화면에 나타납니다. 연결을 해제하면 다시 인물화면으로 바뀝니다.

사전에 노트북을 연결해 놓은 상태인 경우, 메뉴 버튼을 누르면 자료전송 메뉴가 나타나고 이 때, 보내고자 하는 자료를 선택하여 전송할 수 있습니다.

자료전송을 중단 할 경우, 리모콘의 메뉴 버튼을 누르면 자료전송 아이콘이 나타나는 데 이를 한 번 더 클릭하면 자료전송이 중단됩니다.(토글)

자료수신

상대방이 자료를 보낼 경우, 수신 측에서는 아무런 조치를 하지 않아도 화면에 자료가 나타납니다.

다자간 통화

Group500 및 Group700 장비에서 라이선스가 필요한 기능이며 각각 최대 6자 혹은 최대 8자간 다자간 통화가 가능합니다.

호출

하나 혹은 그 이상의 상대방과 통화 중, 회의 참여자를 추가 할 수 있습니다.

통화중에 통화버튼을 누르면 다시 새롭게 호출이 가능한 화면이 나타납니다.

이때, 추가 할 상대방을 최근통화 혹은 전화번호부 등에서 선택하거나, 직접 IP주소를 다이얼하여 상대방이 응답하면 참여자가 추가됩니다.

최대 6 사이트까지 다자간 통화가 가능합니다.

수신

다자간 통화를 하고 있는 상대방이 호출을 할 경우, 수신만 하면 자동으로 상대방의 다자회의에 참여됩니다.

화면 레이아웃

1:1통화, 자료공유 및 다자간 통화에서 각 상황마다 화면 레이아웃을 변경 할 수 있습니다.

리모콘의 메뉴 버튼을 누르고 화면에서 더보기-PIP레이아웃을 선택하시면 선택 가능한 레이아웃이 화면에 나타납니다.

이 중 적합한 레이아웃을 선택하시면 계속 그 레이아웃으로 회의가 가능합니다.

카메라 제어

리모콘의 방향키는 평소에는 커서로 작동되나, 상대방과 연결되거나 카메라를 조절해야 할 상황이 되면 카메라를 상하좌우로 움직일 수 있는 키로 작동됩니다.

따라서 화상회의시, 방향키와 줌인/줌아웃 키로 카메라를 조절합니다.

또한 리모콘의 다이얼패드의 숫자마다 카메라의 위치를 기억시킬 수 있습니다.


위치기억

메뉴-카메라-카메라제어를 선택 한 후, 방향키와 줌인/줌아웃 키를 이용하여 적절한 위치를 선택 한 다음, 숫자(0~9) 중 하나를 약 5초간 누릅니다.

위치호출

상대방과 연결된 상태이거나 카메라를 제어 할 상황에서 리모콘의 숫자버튼을 짧게 누르면 카메라가 그 숫자에 기억된 위치로 이동합니다. 일반적으로 0을 전체화면으로 이용합니다.

리모콘

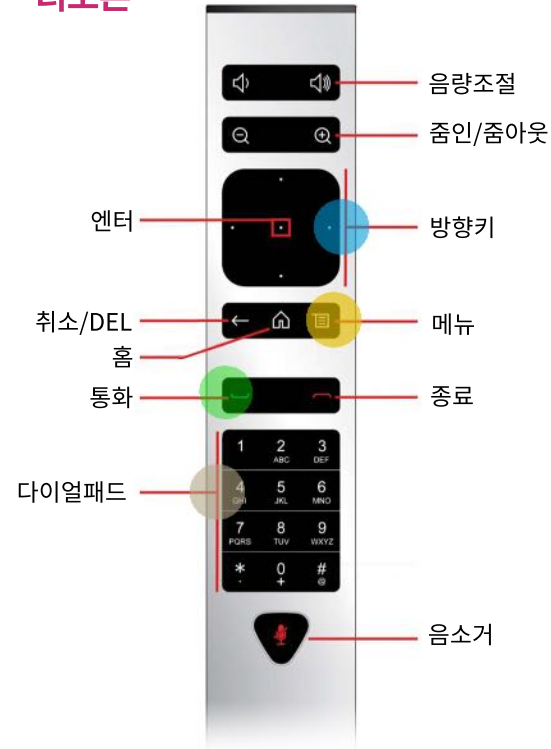

충전

리모콘은 리튬이온 배터리로 작동됩니다.

리모콘의 뒷면하단의 틈에 손톱을 이용하여 아래로 당기면 배터리가 분리됩니다.

배터리를 USB포트에 끼우면 약 1시간 내에 충전이 완료됩니다.

한번 충전된 리모콘은 사용빈도에 따라 차이가 있으나 약 1년간 사용이 가능합니다.



리튬이온배터리